

## DELL latitude D820(デル ラチチュード デー 8 2 0)



- 付属品について

なくさないよう一カ所にまとめて保存しておいてください。


- 使う前に

AC アダプタを本体後部に接続してからコンセントにつないでください。

- フタの開け方


手前の金属の爪を右側にずらしながらフタを持ち上げてください。

背面 ACアダプタは一番右の丸い穴に接続します。

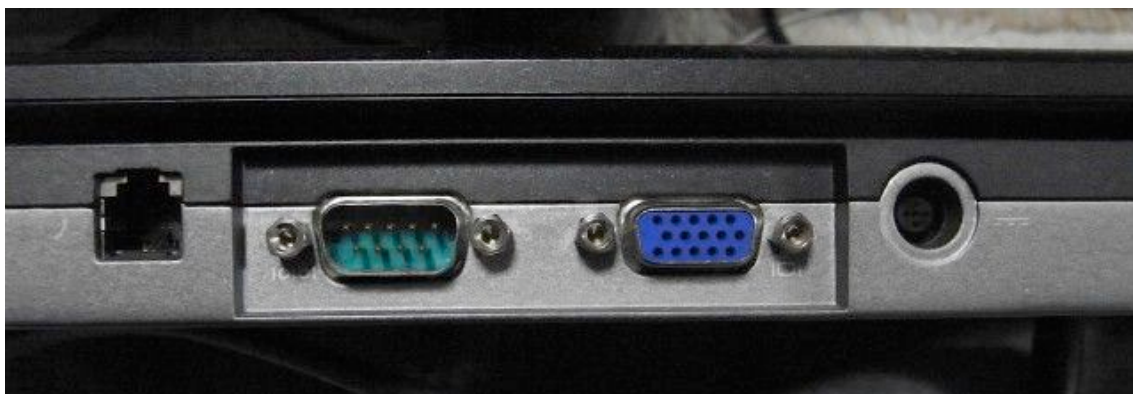

#### ・電源の入れ方


キーボード中央上部にある大きな丸い電源ボタンを押すと WindowsXP が起動します。[スタート]メニューが画面左下にでて操作可能になるまでしばらく待ちます。(一番右のボタン)

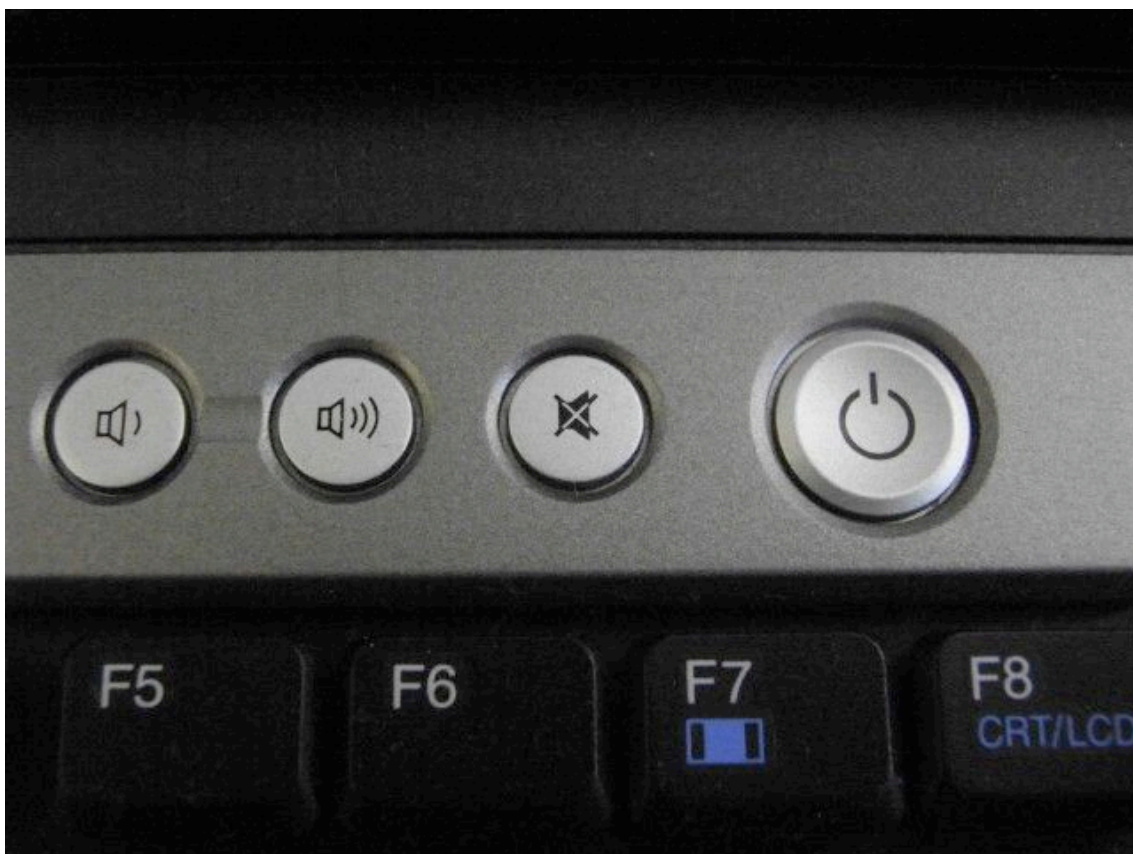

#### ・音量調整について

キーボード上部、電源ボタンの左側にある3つの小さい丸いボタンがあります。左から音量小、音量大、消音です。



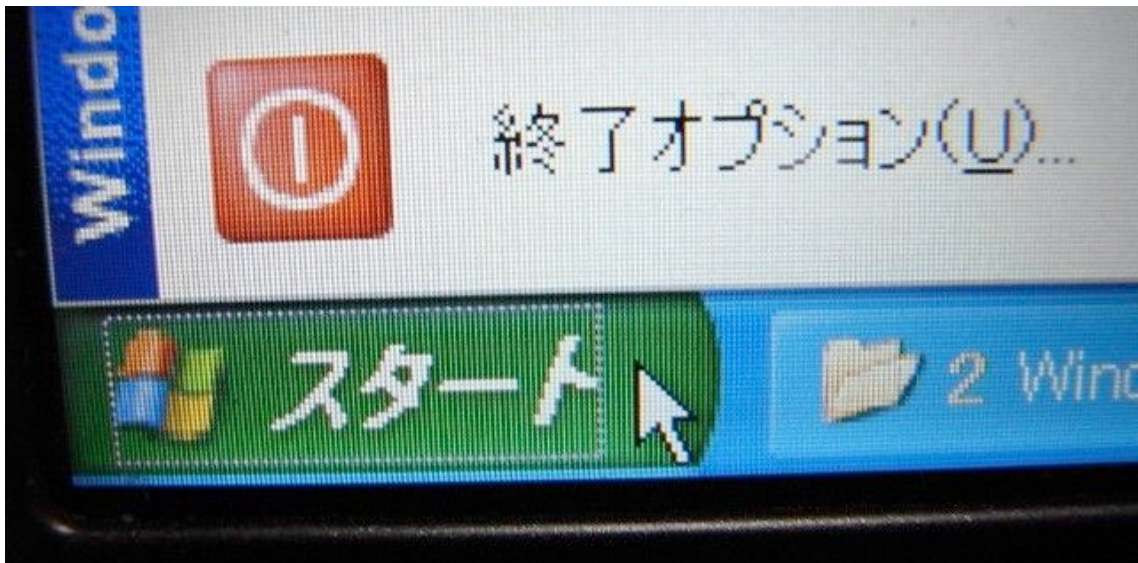

#### ・電源を落とすとき

必ず画面左下の[スタート]メニューをクリックし、[終了オプション(U)]をクリックします。すると画面中央に「コンピュータの電源を切る」というメニューが出ますので、[電源を切る(U)]をクリックして電源を落とします。フタを閉じます。



- ・動作がおかしいとき

操作に反応しないときなどは5分程度待ちます。計算中で応答しないことがあるためです。それでも反応がない場合は電源ボタンを長く押しして強制的に電源を落とします。

- ・マウスについて

いつでも本体右側または本体後部の USB ポートにつけたり外したりできます。





そのほかキーボード中央のトラックポイント、キーボード下部のタッチパッドでもマウスカーソルを操作できます。



### ・マウスマーカーソルの位置

画面が広いのでマウスマーカーソルの位置を見失いがちです。キーボード下部の左か右にある[Ctrl]キーを押すとマウスマーカーソルの位置を円で示します。



### ・DVD の鑑賞

右側側面の DVD トレイを開き、DVD をセットすることで DVD をパソコンで鑑賞することができます。DVD トレイのフタには小さな四角いボタンがあり、これをおかるく押すと DVD トレイが開きます。ここに DVD をはめこみ、DVD トレイを本体側に押し込んで閉じると再生が始まります。操作はパソコンで行います。いつでも DVD を取り出すことができます。





ボタンを押すとカチッと音がして DVD トレイが少し開きます。




手で DVD トレイを引き出します。ここに DVD をはめ込み、DVD トレイを戻します。



### ・左側側面

本体の左側側面には色々ついていますが触る必要はありません。特に中央のスイッチはこの位置のまま使用してください。

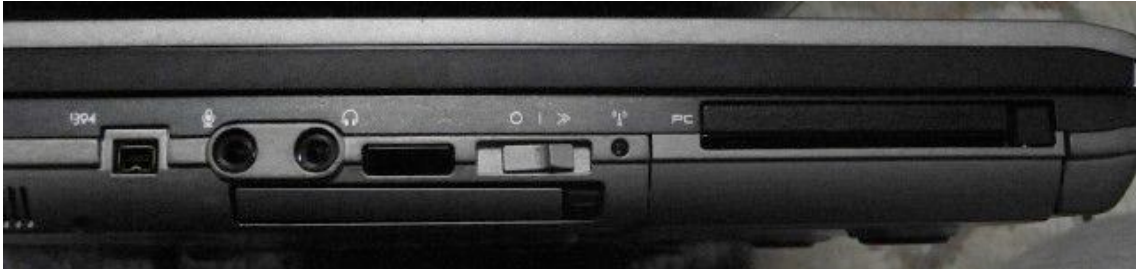

左から IEEE1394 ポート、マイク、ヘッドフォン、赤外線通信窓、無線スイッチです。

### ・背面



左から有線 LAN ポート、USB ポート、電源強化 USB ポート、モデム（電話回線）、シリアルポートです。

自宅ではインターネット接続に無線を使用しますので有線 LAN ポートは使いません。USB ポートにはマウスやプリンタを接続できます。



続きです。左からモデム（電話回線）、シリアルポート、VGA ビデオ出力ポート、AC アダプタ端子です。